

Пречиствател на въздух P370 BONECO



Инструкция за експлоатация

Производител: **Plaston Group**, Швейцария

BONECO healthy air е регистрирана търговска марка на Plaston Group

TRADITION SINCE 1956



A SWISS COMPANY

Дилър за България: ТСП ООД
Интернет магазин: www.tspbq.com

Фирмен магазин:
1527 София, ул. Чаталджа №13

Телефон: + 359 2 9431103
E-mail: fresh@tspbq.com

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Благодарим ви, че притежавате Пречиствател на въздух BONECO P370. С UV светлина, йонизация и филтриране на въздуха, Пречиствателят BONECO P300 значително ще подобри качеството на въздуха във вашия дом, офис или друга среда на обитаване. След като изпитате чистотата на BONECO P370, посетете нашия уебсайт www.tspbq.com, за да откриете още начини да подобрите качеството на въздуха и живота си с нашите първокласни продукти.

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да осигурите оптимална работа и безопасност.

Технически характеристики

Захранване	230 V ~ 50 Hz
Консумация	48 W
Ниво шум(макс)	62 dB(A)
CADR	240 м ³ /ч
Йонизация	Включва се по желание
UV-C	Включва се по желание
Размери	225 x 218 x 692 мм
Тегло (празен)	4.67 кг

Компекта включва:



P370 BONECO



Кратка инструкция



Инструкция за безопасност

Описание на P370 Вонесо



Индикатори на дисплея на P370 Вонесо

Символ Значение

Symbol

88

Индикатор за оставащото време на таймера

III

Ниво на производителност/скорост на вентилация

UV

UV лампата е включена

ION

Йонизацията е включена

AUTO

Включен автоматичен режим



Symbol

FILTER

Филтъра е за смяна

UV

UV лампата е за смяна

Значение на бутоните

Бутон Значение

Taste

TIME

Задаване време на таймера

AUTO

Включване на автоматичен режим

UV

Включване/изключване на UV лампата

ION

Включване/изключване на йонизацията



Taste

FILTER/UV RESET

Избор ниво на пречистване/Смяна на филтър/UV


Power

Включване/изключване на уреда/нощен режим включване/изключване

Включване и изключване на P370 Boneco



Развийте кабела, колкото ви е необходимо

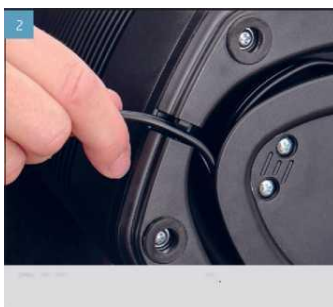

Прекарайте го през процепа в основата на уреда



Включете уреда в контакта



Докоснете бутона за да включите уреда



Изберете желаното ниво за скорост на вентилация



Ако е необходимо включете комфортен режим AUTO

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ И РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

P370 BONECO има автоматичен независим режим, в който уредът сам контролира работата си, според качеството на въздуха в помещението.



1. Включете BONECO P370
2. За да превключите уреда в автоматичен режим, натиснете бутона **AUTO**. Индикаторът **AUTO** се появява на дисплея



3. За да излезете от автоматичен режим и да преминете към ръчен режим, докоснете бутона за ниво на вентилация. Всеки път, когато докоснете, превключвате между нивата на производителност: **I > II > III**



Последната настройка се запазва, когато изключите уреда и се възстановява при следващото включване. От друга страна, ако изключите BONECO P370 от контакта, автоматичният режим ще се активира, когато включите уреда отново.

НОЩЕН РЕЖИМ

Нощният режим деактивира индикатора за качество на въздуха, когато уредът се използва примерно в спалня, но нощният режим не влияе на пречистването на въздуха по никакъв начин.



1. Включете BONECO P370
2. За да активирате нощния режим, натиснете превключвателя за включване/изключване (on/off) за пет секунди
3. За да изключите нощния режим, натиснете отново бутона за включване/изключване (on/off) за пет секунди



Последната настройка се запазва, когато изключите уреда и се възстановява при следващото включване. От друга страна, ако изключите BONECO P370 от контакта, нощният режим ще бъде деактивиран следващия път, когато включите уреда.

24 часов таймер

BONECO P370 разполага с 24-часов таймер, като стъпката е 1 час. След изтичане на желаното време уредът се изключва автоматично.

1. Включете BONECO P370



2. Натиснете бутона **TIME** неколкратно, докато зададете желания брой часове

След изтичане на желаното време, BONECO P300 се изключва автоматично.

ОТМЕНЯНЕ НА ТАЙМЕРА

За да отмените таймера по-рано, натиснете бутона **TIME** многократно, докато индикаторът за часове след 24 изгасне.

ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

BONECO P370 има вграден сензор за частици, който измерва качеството на въздуха. Резултатът се показва от цвета на светодиода под контролния панел.



Син: Качеството на въздуха е добро; не е измерено значимо замърсяване на въздуха


Оранжев: Въздухът е умерено замърсен от частици, повишаване на нивото на вентилиране.

Червен: Въздухът е силно замърсен от прахови частици. Проветрете добре помещението и настройте BONECO P370 на максимално ниво на вентилация.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЙОНИЗАТОРА

ЗА ЙОНИЗАТОРА

BONESCO P370 има вграден йонизатор, който може да се включва и изключва. Извежда отрицателно зареден йони във въздуха, които се прикрепят към финия прах. Отрицателно заредените фини прахови частици привличат други частици във въздуха, така че те стават твърде тежки, за да останат във въздуха и падат на пода, където се елиминират заедно с домашния прах.

 Йонизаторът генерира много малко количество на Озон. Не включвайте йонизатора, ако някой около вас е алергичен към Озон.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЙОНИЗАТОРА

1. За да включите йонизатора, натиснете бутона **ION**.




Индикаторът **ION** се появява на дисплея: **ION**

2. За да изключите йонизатора, натиснете отново бутона **ION**.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА UV ЛАМПАТА

ЗА UV ЛАМПАТА

BONESCO P370 има вградена UV лампа, която може да бъде включвана и изключвана. Високоенергийните свойства на лампата помагат за премахването на специфични вируси и бактерии. Така UV лампата допринася за хигиената на пространство, където обитавате.

 UV лампата генерира малко количество Озон. Не използвайте UV лампата, ако някой около вас е алергичен към Озон.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА UV ЛАМПАТА

1. За да включите UV лампата, натиснете бутона **UV**



UV индикаторът се появява на дисплея: **UV**

2. За да изключите UV лампата, натиснете бутона **UV** отново

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДРЪЖКА

BONESCO P370 е уред с ниска поддръжка, който се нуждае от малко внимание. Съответно е лесно да се грижите за него, за да ви служи дълго време.

Винаги изключвайте BONESCO P370 от контакта, преди да започнете да почиствате или извършвате поддръжка! Неспазването на това може да доведе до токов удар и нежелан инцидент! Когато се използва течност, има опасност от токов удар. Изключвайте щепсела от контакта всеки път преди почистване.

Използвайте леко влажна кърпа само за почистване от външната страна на уреда.

Интервал	Дейност
Ежеседмично	Избършете уреда със суха кърпа
На всеки 2 седмици	Почиствайте вентилационните отвори и филтъра AP370 с прахосмукачка
При необходимост	Сменете UV лампата или филтъра AP370

ПОЧИСТВАНЕ

1. Изключете BONECO P370 от захранването



2. Избършете външната част на уреда със суха кърпа



3. Свалете капака



4. Отстранете грубите замърсявания и прах от филтъра AP370 с помощта на меката четка на прахосмукачка

5. Close the rear cover.



4. Затворете капака



6. Включете P370 в захранването

СМЯНА НА ФИЛТЪРА AP370

Информация за филтъра AP370

Филтърът AP370 е консуматив и трябва да се смени след определено време. BONECO P370 има вътрешен таймер. След време на работа от 4000 часа, уредът ви предупреждава за предстоящата смяна на филтъра с предупреждение на дисплея:



Ако продължите да използвате филтъра за по-дълго време, капацитета за почистване на BONECO P370 ще намалее значително.

Използваният филтър P370 може да се изхвърли с обикновените битови отпадъци.

СМЯНА НА ФИЛТЪР AP370



Изключете BONECO P370 от захранването



Отворете капака на гърба



Издърпайте и извадете филтъра



Махнете опаковката на филтъра



Сложете новия филтър на точното му място



Затворете задния капак



Включете BONECO P370 в захранването



Включете BONECO P370



Изберете подходящия режим на работа


ЗА СМЯНА НА ФИЛТРИ

Можете да закупите/поръчате AP370 от нашия специализиран дилър на BONECO за България на www.tspbg.com

СМЯНА НА UV ЛАМПАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА UV ЛАМПАТА

UV лампата е консуматив и трябва да се смени след определено време. BONECO P370 има вътрешен таймер. След време на работа от 12 000 часа, уредът ви предупреждава за предстоящата смяна на лампата с UV предупреждение на дисплея: **UV**

 Ако продължите да използвате отработената UV лампа за по-дълго време, ефективността на дезинфекцията ще намалее значително.

 Хващайте лампата само за цокъла, както е показано на снимка №1.



№1



Не пипайте лампата, както е показано на снимка №2

№2

ПОДМЯНА НА ИЗПОЛЗВАНАТА UV ЛАМПА

1. Изключете BONECO P370 от захранването



2. Свалете капака



3. Изчакайте 5 минути за да може UV лампата да се охлади, ако е работила

4. Извадете филтъра




5. Отвийте покритието на UV лампата



6. Извадете UV лампата от гнездото и - хванете едновременно двата края на използваната UV лампа и ги завъртете по посока часовниковата стрелка, докато лампата може да се извади.

ПОСТАВЯНЕ НА НОВА UV ЛАМПА

1. Извадете новата UV лампа от опаковката
2. Поставете двата края в BONECO P370 и завъртете UV лампата обратно на часовниковата стрелка докрай
3. Уверете се, че държачът е закрепен правилно
4. Свържете щипката на новата UV лампа към кабела в P370. Уверете се, че щипката се

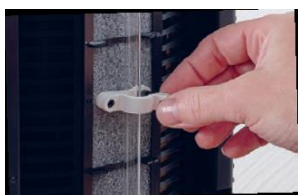

захваща видимо

5. Сглобете отново уреда, като следвате стъпки в обратен ред
6. Свържете BONECO P370 в контакта



7. Включете P370 BONECO
8. Натиснете и задръжте бутона за изпълнение контролирайте за около 5 секунди до UV предупреждението сигналът на дисплея изгасва



НОВА UV ЛАМПА AP301

Можете да получите нова UV лампа AP301 от вашия Специализиран търговец на BONECO в България ТСП ООД или онлайн магазин www.tspbg.com

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА UV ЛАМПА AP301

Свържете се с местния орган за изхвърляне на отпадъци, за да получите инструкции за рециклиране и правилно изхвърляне на старата лампа. Не изхвърляйте използваната лампа в домакинството отпадъци. Предмети, съдържащи живак трябва да се изхвърлят в съответствие с приложимите ваши закони и разпоредби местоживеене.

Ако UV лампата се счупи, изключете уреда. Не използвайте уреда със счупена лампа. Не използвайте прахосмукачка за отстраняване счупени парчета. Изметете остатъците в найлонов плик и го изхвърлете правилно.