



## Овлажнител с топла пара S250 Вонесо Инструкция за работа

Производител: BONECO GROUP Швейцария

Дилър за България: ТСП ООД

Интернет магазин: [www.tspbq.com](http://www.tspbq.com)

Фирмен магазин: 1527 София, ул. Чаталджа №13

Телефон: + 359 2 9431103

E-mail: [fresh@tspbq.com](mailto:fresh@tspbq.com)


TRADITION SINCE 1956 SWISS COMPANY

# BONECO


healthy air

Прочетете внимателно и запазете тази Инструкция.


## СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

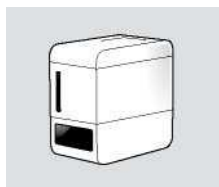


BONECO S250

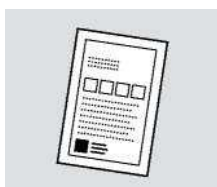

1 x A7147 CalcOff



1 x A451

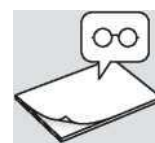

Инструкция

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	220-240 V~ / 50/60 Hz
Консумация	145 / 285 W
Изходяща влажност	300 g/h
Шум	< 35 dB(A)
Препоръчителна площ	До 50 м <sup>2</sup> / 125 м <sup>3</sup>
Капацитет	3 литра
Размери (ДхШхВ)	316 x 172 x 281 мм
Тегло	2.5 кг
Акcesoари	Антиминерална подложка и CalcOff за почистване

- При нужда Вонесо остава в правото си на изменения в спецификациите на S250



- 1 Прозорец за наблюдение на водния резервоар
- 2 Команден бутон за включване и изключване
- 3 Изходяща пара
- 4 Отвор за входящ въздух

## ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА S250



1  
Поставете S250 на равна и стабилна повърхност



2  
Напълнете резервоара с чешмяна вода



3  
Включете щепсела в захранването



4  
Включете уреда от дисплея



5  
Изберете интензивност за изходяща топла пара 1 или 2



6  
Изберете с бутона нагоре или надолу нужната ви влажност

## ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА S250

Символи на дисплея:





47% Влажност

CURRENT Дисплеят показва текущата влажност

DESIRED Дисплеят показва зададената влажност


H L Висока (H) или Ниска (L) изходяща пара


 Внимание: Напълнете резервоара

 Внимание: Необходимо е почистване

Функции:

 Включване/ изключване, почистване

 Регулиране на изходящата пара

 Избиране на нужната ни влажност


## Управление на S250

### Контрол на влажността

BONECO S250 е оборудван с хигростат, който непрекъснато следи влажността в помещението и регулира работата на уреда. Регулируемият диапазон е между 30% и 70%.

1. Включете BONECO S250



2. Използвайте бутоните  , за да зададете желаната влажност. Дисплеят показва информацията за пожеланата влажност.

DESIRED

3. Няколко секунди след последното въвеждане на дисплея промени обратно към . Дисплеят сега показва отново текущата влажност.

CURRENT

BONECO S250 спира овлажняването, след като желаната стойност на RH е достигната. Овлажняването продължава автоматично веднага щом зададената стойност вече не се изпълнява.

### Регулиране на изходящата пара

Производителността на BONECO S250 се регулира в две нива.


1. Натиснете бутона, за да превключите между двете изпълнения нива.



2. Избраното ниво се показва на дисплея чрез символите (Високо „H“ и ниско „L“). Избраното ниво не влияе на измерването или на контролни функции на хигростата.

## ФУНКЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ

### Указания за безопасност

 Винаги изключвайте BONECO S250 от мрежата преди почистване! Неспазването на това правило може да доведе до токов удар и опасност за живота!

 Не използвайте алкохол или агресивни почистващи препарати за почистване.

## Почистване на корпуса на S250

Като правило, суха кърпа е достатъчна за почистване. Ако има упорити замърсявания, използвайте влажна кърпа, за да почистите корпуса. Добавете малко препарат към водата. Можете също да използвате домакински кърпи за почистване или почистващи препарати за прозорци или пластмаса.



## Смяна на антимиинералната подложка

Дискът против варовик абсорбира варовика във водата, което намалява натрупването му върху нагревателната плоча. Благодарение на това BONECO S250 винаги работи с оптимална мощност и затова е препоръчително да се отстранява дори и малко образувалия се варовик по повърхностите му.

С течение на времето, поради абсорбирането на варовик, дискът се втвърдява, което води до намаляване на неговата ефективност.



Проверявайте антимиинералната подложка против варовик след всяко почистване. Ако дискът е станал твърд, сменете го. Резервен диск против варовик може да бъде закупен от вашия дилър на BONECO – за България онлайн магазин на адрес: [www.tspb.com](http://www.tspb.com)

## ПОЧИСТВАЩ РЕЖИМ ЗА S250

### Указания за безопасност

⚡ Винаги изключвайте BONECO S250 от захранването и оставяйте уреда за един час, за да се охлади. Неспазването на това правило може да доведе до тежки изгаряния!

### Процедура

Въпреки че антимиинералната подложка абсорбира по-голямата част от варовика във водата, нагревателната плоча на BONECO S250 получава отлагания след продължително време на работа. На дисплея се показва предстояща необходимост от почистване чрез символа.



За да направите премахването на котления камък лесно и удобно, BONECO S250 е оборудван с функция за автоматично почистване. Това затопля и охлажда нагревателната плоча многократно така, че варовикът да стане ронлив и да може да бъде лесно отстранен.

## Процес на почистване

1. Изключете BONECO S250 и оставете уреда да се охлади за 1 час.
2. Свалете диска против отлагания и изпразнете резервоара за вода.
3. Смесете едно пакетче CalcOff® с 1 литър топла вода от чешмата
4. Излейте получената микстура в BONECO S250
5. За да започне процеса на почистване натиснете за 3 сек. бутона за включване
6. Изберете продължителността на почистване, която желаете (1 до 9 часа) с помощта на бутоните и . Ако упорити минерални отлагания са останали след почистване, винаги можете да удължите или повторете процеса на почистване.
7. Изключете S250 от захранването, изчакайте S250 да изстине и излейте водата от уреда
8. Изплакнете с чешмяна вода
9. Поставете диска против варовик обратно в уреда на точното му място.



## СЪХРАНЯВАНЕ НА ОВЛАЖИТЕЛЯ, КОГАТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ



Почистете овлажнителя S250, както е описано по-горе, внимателно го прегледайте и го поставете в опаковката (препоръчително е да използвате оригиналната опаковка). Съхранявайте S250 в сухо помещение при температура от 18 до 25°C.

### Съхраняване на уреда за продължителни периоди

Почистете уреда, както е описано по-горе и оставете да изсъхне добре. За предпочитане съхранявайте уреда в оригиналната му кутия, на сухо място, далеч от високи температури.

**Изхвърляне** Върнете износеното устройство на вашия дилър за правилно изхвърляне. Можете да получите информация за други начини за разпореждане с устройството от вашия местен район или градски съвет.

**Акcesoари** Можете да закупите всякакви акcesoари от вашия специализиран търговец и да ги замените сами. Трябва да се използват само оригинални части от производителя BONECO, като използвате [www.tspbg.com](http://www.tspbg.com)

BONECO is a registered trademark of BONECO AG Group, Switzerland