

# ИНСТРУКЦИЯ за употреба на BIONIC CUBE



Вносител и Сервизно обслужване за България: ТСП ООД

Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа №13

Телефон: + 359 2 9431103

E-mail: [fresh@tspb.com](mailto:fresh@tspb.com)

Интернет магазин: [www.tspb.com](http://www.tspb.com)


**Bionic Cube Модели BC-80-A1 (бял), BC-80-B1 (черен), BC-80-C1 (сив), BC-80-D1 (син)**

Съдържание на комплекта:

- 1 x Bionic Cube
- 1 x Четка за почистване
- 1 x AC Адаптер
- 1 x Инструкция за употреба
- 1 x USB-C кабел

Захранване + Скорости на вентилиране:

LED Fan Speed Indicator

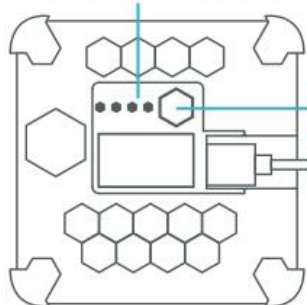

Bottom View

## Power Modes

- |              |             |
|--------------|-------------|
| x 1 / Quiet  | x 4 / High  |
| ●●●●●        | ●●●●●       |
| x 2 / Low    | x 5 / Turbo |
| ●●●●●        | ●●●●●       |
| x 3 / Medium | x 6 / Max   |
| ●●●●●        | ●●●●●       |
|              | x 7 / OFF   |
|              | ●●●●●       |

## ПРЕДИ УПОТРЕБА

1. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.
2. Внимателно разопаковайте своя Bionic Cube (BC) и аксесоарите.
3. Изберете място за вашия Bionic Cube. Някъде с възможно най-малко препятствия за входовете на въздух или изхода на третирания въздух.

Обмислете посоката, в която искате въздушният поток да излезе от вашия Bionic Cube в третираното пространство. Също така помислете как ще се генерира потокът от изхода. Поставен в единия ъгъл, духащ към противоположния ъгъл на стая без вътрешни стени, работи добре.

4. Поставете своя Bionic Cube върху избраната повърхност. Регулирайте позицията на изхода, за да постигнете желания поток. Bionic Cube може да бъде обърнат нагоре, под ъгъл с помощта на разгънатите крачета или да лежи настрани, ако е необходимо.

За да разтворите крачетата, повдигнете върха на всеки крак с пръста си навън. (Крачетата може да са малко прилепнали при първите изваждания)

**НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА** да насочвате BC директно към стена или друго препятствие. Положителните и отрицателните йони могат да се елиминират взаимно, когато се сблъскват едни с други. Това значително ще намали плътността и ефективността на йоните във вашето пространство.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

### Стъпка 1

Включете предоставения USB-C кабел в захранващия адаптер, след което изберете А или В.

А. Включете, в който и да е 5-волтов USB източник на захранване (препоръчително 2А или по-високо, за да избегнете възможна работа с прекъсвания) **ИЛИ:**

В. Включете в предоставения 2А захранващ адаптер.

### Стъпка 2

Натиснете бутона за включване и изберете желаната настройка на скоростта (по-долу).

#### Настройки за скорост:

- 1-во натискане / 1 x Зелена светлина = Тихо
- 2-ро натискане / 2 x зелени светлини = Слабо
- 3-то натискане / 3 x зелени светлини = Средно
- 4-то натискане / 1 x Синя светлина = Силно
- 5-то натискане / 2 x Сини светлини = Турбо
- 6-то натискане / 3 x сини светлини = Макс
- 7-мо натискане / Без светлини = Изключено

**АВТОМАТИЧНО ВЪЗБНОВЯВАНЕ ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО:** Ако захранването е преустановено поради прекъсване, изтощен пакет батерии или изключване на кабела, Bionic Cube (BC) ще възобнови последната си настройка, когато захранването се възстанови.

## ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Препоръчително е четките ВС Йонизатора да се почистват внимателно на редовни интервали с включената четка за почистване. Поддържането на тези въглеродни четки чисти от прах и отломки поддържа максимална +/- йонна мощност и производителност. Може да забележите, че след продължителна употреба ще се събира прах в области върху и около Bionic Cube. Това е нормално явление и този прах се почиства лесно с влажна кърпа или разтвор на разреден изопропилов алкохол.

### Почистване на въглеродните четки

- Преди почистване изключете Bionic Cube от захранването (не докосвайте въглеродните четки, когато е захранването е включено).
- Външната част на Bionic Cube може да се почиства с мека, чиста, навлажнена кърпа.
- Въглеродните четки, вентилаторът и вътрешните труднодостъпни места могат да се почистват с предоставената четка.
- Лицевата плоча и основното тяло на Bionic Cube могат да бъдат отстранени за по-пълно почистване на вентилатора и интериора.

### Внимание

- Уверете се, че Bionic Cube е изключен, когато сваляте лицевия капак или основното тяло, за да избегнете токов удар или нараняване.
- Трябва да се внимава и да се използва само предоставената мека четка или еквивалентна за отстраняване на всякакви натрупани нечистотии.
- Ако за почистване на Bionic Cube се използва консервиран въздух, това трябва да се направи навън. Това ще избегне разпространението на потенциално дразнещ прах обратно във вашето пространство.

### Как да отворите своя Bionic Cube?

#### За горния капак и рамото на вентилатора

- Отстранете 4-те горни ъгъла, за да получите достъп до 4 винта.
- Отстранете 4-те винта.
- Повдигнете капака на вентилатора и отстранете 2-те рамена от предната част на Bionic Cube.
- Поставете лицевия капак, винтовете, ъгловите капаци и раменете настрана.

#### За основно тяло

- Основното тяло сега може да се повдигне, което ви дава достъп до вътрешната част и горната/долната част на вентилатора.
- Сега можете внимателно да почиствате перките на вентилатора и другите вътрешни компоненти с кърпа от микрофибър и предоставената четка. След като приключите с почистването, инсталирайте отново основното тяло/рамата/капака на вентилатора и винтовете.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### Проблем: Устройството не работи

#### Решение:

- Уверете се, че устройството е правилно включено и имаме захранване.
- Проверете дали уредът е включен, като натиснете бутона за избор, за да превключите настройките на скоростта.
- Опитайте с друг кабел или стенен захранващ адаптер (2.1А или по-висок).
- Ако проблемът продължава, свържете се с нашият местен Дилър за отстраняване на неизправности и гаранционно обслужване.

### Проблем: Прекомерен шум или вибрации

#### Решение:

- Почистете уреда, за да премахнете излишния прах.
- Свалете предния капак, проверете и почистете вентилатора.
- Поставете обратно предния капак.
- Ако проблемът продължава, свържете се с нашият местен Дилър за отстраняване на неизправности и гаранционно обслужване.

**ЗАБЕЛЕЖКА: Постоянна или мигаща червена светлина** в долната част на Bionic Cube би означавала неизправност в йонизатора или вентилатора. Ако проблемът продължава, свържете се с нашият местен Дилър за отстраняване на неизправности и гаранционно обслужване.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

**Моля, прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате Bionic Cube и спазвайте предписанията в ръководството.** Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, за да се намали рискът от пожар, токов удар или нараняване на хора. **Тези предпазни мерки трябва да включват, но не се ограничават до:**

- Използвайте предоставения USB C към USB кабел и включете Bionic Cube директно в 5 волта (2 ампера), USB захранваща точка, батерия или като използвате предоставения адаптер AC 110/220 60/50 Hz, адаптерът трябва да бъде включен в правилно заземен AC 110/220 60/50 Hz електрически контакт.
- Отстранете всички защитни материали за транспортиране, с които Bionic Cube е опакован, когато бъде изпратен.
- Дръжте кабела далеч от места с натоварен трафик, за да избегнете спъване. За да избегнете опасност от пожар, **НИКОГА** не поставяйте кабела под килими, близо до отоплителни уреди, радиатори, печки или нагреватели.

- За да се предпазите от електрически токов удар, НЕ потапяйте Bionic Cube във вода или други течности.
- Препоръчва се строг надзор, когато Bionic Cube се използва от или близо до деца или хора с увреждания.
- **ВИНАГИ** изключвайте Bionic Cube от контакта преди почистване на уреда, отваряне на предната решетка, смяна на добавен външен филтър и винаги, когато уредът не се използва. За да изключите уреда, не забравяйте да дръпнете щепсела, а не кабела.
- **НИКОГА** не изпускайте и не поставяйте предмети в отворите на Bionic Cube по време на работа. Препоръчителните почистващи средства трябва да се поставят само, когато уредът е изключен.
- **НЕ работете с Bionic Cube при повреден кабел или щепсел, неработещ вентилатор, светеща червена лампичка за проблем или ако е изпуснат/повреден по някакъв начин. Изхвърлете уреда или го върнете в Оторизиран сервиз за проверка и поправка!**
- **Използвайте Bionic Cube само по предназначение, както е описано в това ръководство.**
- Не се препоръчва използването на прикачени файлове, те могат да повлияят на живота и ефективността на устройството.
- **Бъдете внимателни на открито**, когато сте включени в AC контакт или Power Bank, тъй като кабелите могат да представляват опасност от спъване.
- **Дръжте Bionic Cube далеч от нагрети повърхности и открити пламъци.**
- **НЕ се опитвайте** да ремонтирате или регулирате каквито и да било електрически или механични функции на този Bionic Cube. Това ще анулира вашата гаранция. Вътрешността на уреда не съдържа части, които може да се обслужват от потребителя. Цялото обслужване трябва да се извършва в оторизиран сервизен център.
- **НЕ** поставяйте нищо върху Bionic Cube.
- **НИКОГА** не използвайте почистващи препарати, бензин, почистващ препарат за стъкло, лак за мебели, разреждател за боя или други домакински разтворители за почистване на която и да е част от Bionic Cube.

## Опровержение

Потребителите на продукти Bionic Cube трябва винаги да използват разумни предпазни мерки, за да предотвратят предаването на патогени, включително SARS-COV-2. Не трябва да разчитате само на продуктите на Bionic Cube за ограничаване или предотвратяване на разпространението му. Важно е да се спазват всички приложими закони и насоки за общественото здраве, издадени от федерални, щатски и местни власти, включително насоки, публикувани от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), включително, но не само социално дистанциране, хигиена на ръцете, използване на маски за лице, където е необходимо и др.

## 1 ГОДИНА ЛИМИТИРАНА ГАРАНЦИЯ

Haldeman Services LLC гарантира, че за период от една година от датата на закупуване този продукт ще бъде без дефекти в материала и изработката. HSLLC, по свой избор, ще ремонтира или замени този продукт или който и да е компонент на продукта, за който HSLLC установи, че е дефектен по време на гаранционния период. Замяната ще се извърши с нов или преработен продукт или компонент.

Ако продуктът вече не е наличен, може да се извърши замяна с подобен продукт със същата или по-голяма стойност. Това е вашата изключителна гаранция. НЕ се опитвайте да ремонтирате или регулирате електрически или механични функции на този продукт. Това ще анулира тази гаранция. Тази гаранция е валидна за първоначалния купувач на дребно от датата на първоначалната покупка на дребно и не подлежи на прехвърляне. **Запазете оригиналната разписка за продажба. За получаване на гаранция е необходимо доказателство за покупка.** Търговците, сервизните центрове или магазините продаващи продукти на HSLLC, нямат право да променят, модифицират или по какъвто и да е начин да променят условията на тази гаранция.

Тази гаранция не покрива нормалното износване на части или повреда, произтичаща от някое от следните: небрежно или неправилно използване на продукта, използване при неправилно напрежение или ток, използване в противоречие с инструкциите за експлоатация, неоторизирано разглобяване, ремонт или промяна от друг освен HSLLC или оторизиран сервизен център на HSLLC. Освен това гаранцията не покрива: природни действия, като пожар, наводнение, урагани и торнадо.

### Отказ от отговорност

HSLLC не носи отговорност за каквито и да било случайни или последващи щети, причинени от нарушаването на която и да е изрична, подразбираща се или законова гаранция или условие.

HSLLC не носи отговорност за каквито и да било щети от какъвто и да е вид, произтичащи от употребата при покупка или злоупотребата с, или невъзможността за използване на продукта, включително случайни, специални, последващи или подобни щети или пропуснати печалби, или за всяко нарушение на договора, фундаментално или в противен случай или за всеки иск, предявен срещу купувача от друга страна.

**МОЛЯ, ЗА ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО Bionic Cube ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА**

[www.tspbg.com](http://www.tspbg.com)

Bionic Cube е регистрирана търговска марка на Haldeman Services LLC

Разпространява се от Haldeman Services LLC. Флорида, САЩ

© 2021 Haldeman Services LLC. Всички права запазени.