

UV лампа DL – UV02

Инструкция за експлоатация



Производител: DALILUX OPTRONICS, China

Дилър за България: ТСП ООД

Интернет магазин: www.tspbг.com

Фирмен магазин, Офис и Сервиз:
1504 София, ул. Чаталджа №13

Телефон: + 359 2 9431103

e-mail: fresh@tspbг.com

ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА

Скъпи Клиенти,
Благодарим за избора на продукта на Dalilux. Продукта UV-02 е мощна бактерицидна лампа е с високо качество и широко приложение, особено в сегашната ситуация на глобална пандемия от Коронавируса COVID-19. За да улесните използването на UV лампата и се предпазите от неприятни травми, моля, прочетете внимателно това ръководство преди работа с UV-02.

Продуктово описание:


UV дезинфекционната лампа е подходяща за стерилизация, дезинфекция, премахване на акари, пречистване на въздуха и отстраняване на формалдехид в пространство до 100 м².

UV лъчението действа главно върху ДНК на микроорганизмите, разрушавайки структурата на ДНК, карайки я да загуби функцията на възпроизвеждане и самовъзпроизвеждане.

Ултравioletовите бактерицидни лампи се използват за унищожаване на бактериални пропагули, спори, микобактерии, коронарни вируси, гъбички, рикетсии и хламидии и др. Степента на дезинфекция достига 99% -99,9%.

Продуктови характеристики

- Модел: Интелигентна лампа DL-UV02
- Лампа UV Quartz висока трансмисия
- Мощност: 150W
- Спектър: 254nm или с Озон 185nm
- Живот на UV лампата: > 6000 часа
- Корпус: Неръждаема стомана + 4 колела
- Таймер: 10 мин/20 мин/30 мин/40 мин/50 мин/60 мин
- Покритие: до 100 м²
- Дистанционно управление
- Отложен старт 15 секунди
- Размери в см: 24 x 20 x 77
- Тегло в кг: 5,33

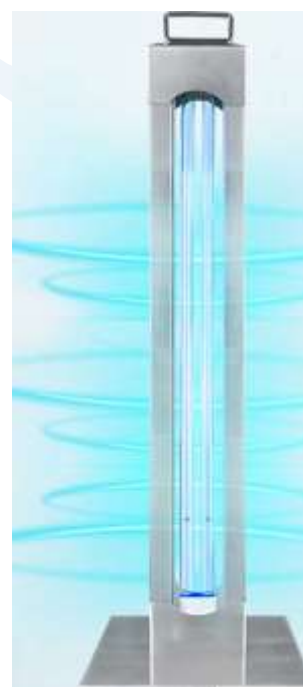

Конструкция



Контролен панел &
Таймер




Дръжка за пренасяне



Използване на DL-UV02

1. Включете щепсела в контакта.
2. Завъртете копчето от контролния панел за избрано от вас време, лампата автоматично ще светне след 15 секунди и ще започне да работи. Можете също да използвате дистанционното управление, за да включвате/изключвате лампата.
3. Ако изберете режима на безжичния таймер, изберете времето за дезинфекция на дистанционното управление и натиснете бутона „Таймер 15 минути“, „Таймер 30 минути“ или „Таймер 60 минути“, за да влезете в режим на таймера. Лампата автоматично ще светне след 15 секунди.
4. Хората и животните трябва да напускат пространството по време на дезинфекцията, за да се избегне дискомфорт, увреждане на кожата и очите.
5. След като дезинфекцията приключи в съответствие с избраното време, UV лампата автоматично ще се изключи и ще се върне в изключено състояние.
6. Ако това е бактерицидна лампа с Озон, след дезинфекция, стаята трябва да се проветри за 40 минути, преди да се влезе в нея.

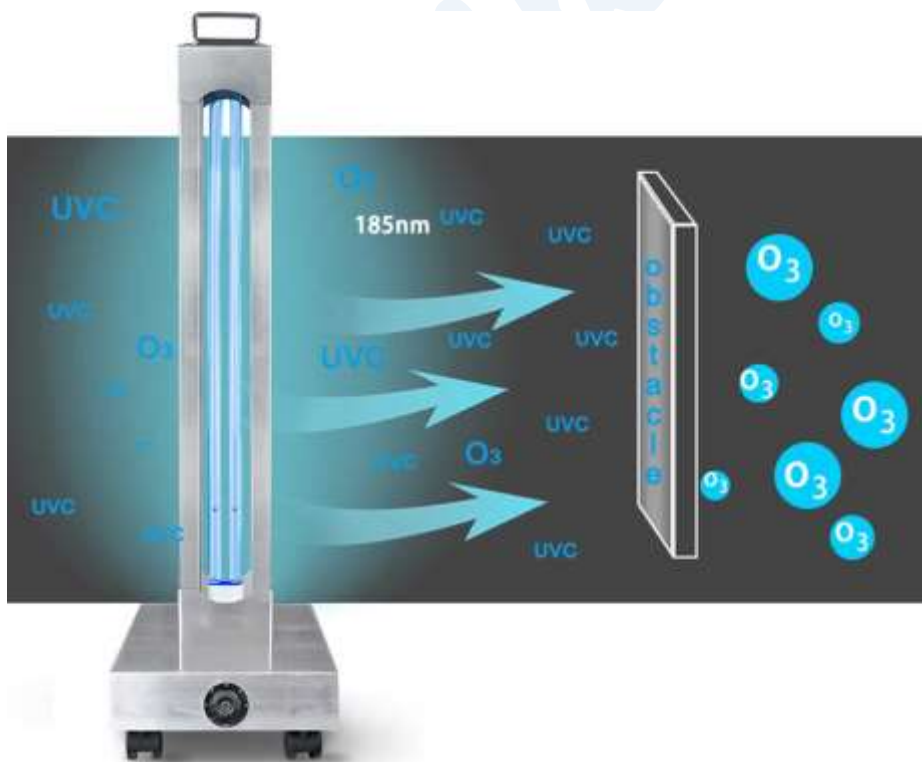

Възможности на DL UV-02

- Стерилизира
- Дезинфекцира
- Пречиства въздуха
- Пълно покритие на 360°
- Безопасен дизайн против удар
- Дистанционно управление
- Стабилна конструкция
- Вариант UVC с Озон 185nm



На обществени места UV дезинфекцията може да предотврати разпространението на някои бактерии във въздуха или преминаването им през предмети.

Модела DL UV-03 се предлага с два вида UV стерилизиращи лампи:

UV без Озон (253.7nm)	UV с Озон (185nm)
<p>Предимство: Дезинфекция и стерилизация с чисти ултравиолетови лъчи е като облъчване с чиста слънчева светлина, необходими са само 20 минути проветрение и помещението може да бъде използвано, в него почти няма остатъци след проведената дезинфекция</p>	<p>Предимство: Двойна UV+дезинфекция с Озон 360 °, тотална дезинфекция и стерилизация. В допълнение към радиационната стерилизация, тя също така допълва стерилизацията на места, където дълбоката дезинфекция без Озон е невъзможна.</p>

<p>Недостатък: Има мъртви точки които не могат да бъдат дезинфекцирани, ултравиолетовите лъчи не могат да достигнат там и дезинфекция не може да се проникне в дълбочина.</p>	<p>Недостатък: По време на работата на лампата ще има силна миризма на Озон, времето за проветряване трябва да се удължи с повече от 40 минути.</p>
<p>Препоръка за приложение: Препоръчително е да използвате UV лампи без Озон в празни стаи, стаи без мъртви ъгли, в стаи с лоша вентилация.</p>	<p>Приложение: Големи помещения, стаи с мъртви ъгли и пространства, без дългосрочно излагане на слънчева светлина, наличие на мухъл, плесен.</p>

ВНИМАНИЕ

- Когато използвате ултравиолетова лампа за дезинфекция, хората и животните трябва да напуснат помещението! Дълготрайният контакт с ултравиолетовите лъчи изгаря кожата и очите на хората!
- След незонова ултравиолетова дезинфекция се изисква вентилация за 20-30 минути.
- Когато използвате озонни UV лампи, е необходимо да продължите да затваряте вратата повече от 40 минути след дезинфекция и след това да отворите вратата за влизане след проветряване за 20-30 минути.
- НЕ облъчвайте храна директно.
- Когато дезинфекцирате легло, поставете лампата на нощното шкафче или масата, НЕ директно върху завивката.

